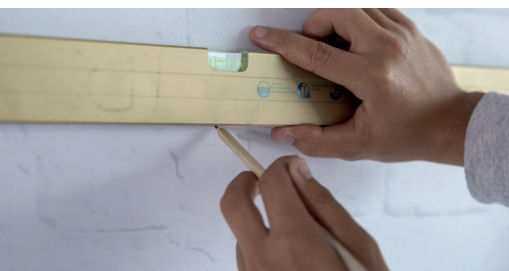


Je monteert het AcousticPro Basic paneel in 6 stappen.

- Je hebt nodig:
- ✓ Waterpas
 - ✓ Potlood
 - ✓ Boormachine
 - ✓ Pluggen
 - ✓ Schroeven

**Stap 1**

Meet met een waterpas de plek op de muur waar het z-profiel komt te hangen en markeer deze plek met een potlood.

**Stap 2**

Teken met een potlood de plek van de twee boorgaten in het z-profiel op de muur.

**Stap 3**

Boor vervolgens de gaten met een boormachine. Gebruik daarbij de boor die past bij het type plug. Welke schroeven en pluggen je nodig hebt, hangt af van de type wand.

**Stap 4**

Duw daarna een plug in elk boorgat en schroef het z-profiel aan de wand.

**Stap 5**

Om afstand aan de onderzijde te creëren, krijg je bij het Akoestische paneel een setje afstandhouders. Deze kun je eenvoudig in het frame draaien.

**Stap 6**

Tot slot hang je het paneel op aan het z-profiel.